

Smart Watch B58001

Manual do utilizador



Obrigado por escolher o nosso relógio inteligente. Leia este manual para compreender o uso e o funcionamento do mesmo.

A empresa reserva o direito de realizar mudanças no conteúdo deste manual sem aviso prévio.

O produto inclui: 1 caixa, 1 manual de instruções, 1 relógio inteligente, 1 cabo de carregamento.

I. Manual do utilizador

1.1 Descrição dos botões:




A: Ecrã táctil

B: Tecla de retorno / pressionar para desligar e ligar o ecrã / manter pressionado para ligar e desligar o relógio

1.2 Instruções de carregamento:

O carregamento do relógio efetua-se como se mostra nas seguintes imagens:

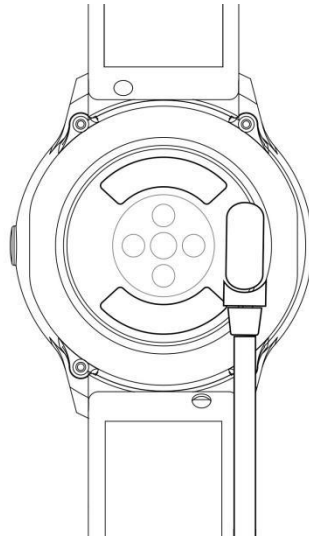

* Tenha em conta que os dois contactos do cabo USB não podem entrar em contacto com o conductor ao mesmo tempo, pois provocará um curto-circuito.

1.1 Ecrã inicial:

- 1) Deslize para a direita para ler as notificações de mensagens.
- 2) Deslize para baixo para abrir o menu suspenso que mostra o brilho e o modo não incomodar.
- 3) Deslize para a esquerda para abrir a interface frequência cardíaca.
- 4) Deslize para cima para abrir o menu principal. Deslize para baixo e para cima para ver todas as funções no menu. Pressione a função desejada.

1.2 Notificações de mensagem

Deslize para a direita o ecrã inicial para ler as notificações de mensagens. Quando a permissão de notificações estiver ativada, a nova mensagem recebida pela barra de notificações do telemóvel será enviada para a pulseira. Guarda um total de 8 mensagens. A mensagem recebida depois da 8ª mensagem substituirá a primeira mensagem recebida.

1.3 Menu suspenso

Deslize para baixo o ecrã inicial para abrir o menú suspenso.

- 1) O ícone da esquerda mostra o estado da conexão Bluetooth
- 2) Clique o ícone central para ativar / desativar o modo Não incomodar. Quando o modo Não incomodar está activado, a vibración apenas se ativa para Encontrar o dispositivo e para o alarme.
- 3) O ícone da direita pode-se utilizar para ajustar o brilho do ecrã.

1.4 Contagem de passos

A contagem de passos está ativada de forma pré-determinada. Esta interface mostra o número atual de passos na pulseira. Os dados apagam-se todos os dias às 12 AM.

1.5 Sono

Periodo de tempo de monitorização do sono: das 21:00 às 9:00 do dia seguinte. Depois que a pulseira gere os dados e termine a monitorização dos dados do sono, envia os dados para a aplicação.

1.6 Controlo remoto música

Android: depois de emparelhar a pulseira, abre o reprodutor de música. Pode reproduzir, pausar e trocar de músicas através das pulseira (não é necessário conectar desde a aplicação).

IOS: depois de emparelhar a pulseira, abra o reprodutor de música. Pode reproduzir, pausar e trocar de músicas através da pulseira.

1.7 Tempo

Quando o telemóvel está conectado à internet e à aplicação e tiver adquirido informação sobre o clima, os dados serão enviados à pulseira enquanto está conectada.

1.8 Modo desporto (caminhar, correr, ciclismo, natação, futebol, basquetebol, tennis de mesa, badminton)

1.8.1 Seleccione o modo desporto desejado. Depois da contagem regressiva (3, 2, 1) começará a medição dos dados. No menu deslize para a direita para sair da interface do desporto; clique em "□" para finalizar os desportos e guardar os dados.

1.8.2 Os dados desportivos podem-se guardar quando a distância é maior que 200 metros ou o tempo é maior que 5 minutos; quando os desportos terminem sem cumprir esta condição, aparecerá a mensagem "os dados são muito breves para serem guardados".

1.8.3 Se a pulseira está conectada à aplicação, a pulseira enviará os dados para a aplicação. Podem consultar-se dados históricos na aplicação.

1.9 Frequência cardíaca

Use a pulseira correctamente no pulso (mão esquerda/ mão direita) e entre no menu de frequência cardíaca para uma medição contínua da frequência cardíaca. Se a pulseira está conectada à aplicação, os dados de frequência cardíaca sincronizam-se com a aplicação em tempo real.

1.10 Pressão arterial

Use a pulseira correctamente no pulso (mão esquerda / derecha derecha) e entre no menu da pressão arterial para uma medição única do valor da pressão arterial. Se a pulseira está conectada à aplicação, os dados da pressão arterial sincronizam-se com a aplicação em tempo real.

1.11 Oxigénio no sangue

Use a pulseira correctamente no pulso (mão esquerda / mão direita) e entre no menu de oxigénio no sangue para apenas uma medição do valor do oxigénio no sangue. Se a pulseira está conectada à aplicação, os dados do oxigénio no sangue sincronizam-se com a aplicação em tempo real.

1.12 Despertador

Conecte a pulseira à aplicação e configure os alarmes através da aplicação.

1.13 Lembrete sedentário

Clique para ativar o lembrete sedentário e clique novamente para desativar. Deslize para a direita para sair.

1.14 Cronômetro

Para entrar na interface de tempo clique no cronômetro. Clique no ícone de início para iniciar a contagem do tempo e clique nuevamente para fazer uma pausa. Deslize para a direita para sair. Ao entrar nuevamente no cronômetro, o tempo anterior será apagado e se reiniciará a contagem do tempo.

1.15 Encontrar telemóvel

Clique em encontrar telemóvel na pulseira para que apareça um quadro emergente no telemóvel.

1.16 Controlo remoto da cámara

Quando a pulseira estiver conectada à aplicação, clique no ícone da cámara na pulseira para ligar automaticamente a cámara no telemóvel. Clique no ecrã da pulseira para tirar fotos que serão guardadas no telemóvel.

1.17 Configuração

1.17.1 Lembrete sedentário

Está desativado por padrão. Depois de conectar com a aplicação, a função de ligado/desligado na aplicação activa/desativa a função na pulseira. Esta função pode-se ativar ou desativar manualmente na pulseira, mas a aplicação não será afetada.

1.17.2 Ligar o ecrã ao girar o pulso

Está desactivado por padrão. Depois de se conectar com a aplicação a função de ligado/desligado na aplicação ativa/desativa a função na pulseira. Esta função pode-se ativar ou desativar manualmente na pulseira, mas a aplicação não será afecada.

1.17.3 Acerca de

Ver o identificador da pulseira, a direção de Bluetooth e o número de versão.

1.17.4 Restaurar configuração de fábrica

Clique em Restaurar configuração de fábrica para restaurar a pulseira ao estado de fábrica.

1.17.5 Apagar

Depois de clicar em Apagar, a pulseira será apagada.

II. Conectar a aplicação

1. Descarregar a aplicação

1.1 Digitalizar o código QR para descarregar



1.2 Ou procurar na loja de aplicações móveis para descarregar.

Android:

Procure Fundo no Google Play e noutras lojas de aplicações móveis para descarregar.

IOS:

Procure Fundo I na App Store para descarregar.


Android: o ícone da aplicação Fundo depois da instalação é o seguinte:

iPhone: o ícone da aplicação Fundo depois da instalação é o seguinte:

2 Emparelhar Bluetooth

2.1 Desconectado: 

Se a pulseira está ligada, o Bluetooth está sempre em estado de procura. Depois de abrir a aplicação, clique em procurar e selecione o nome do dispositivo correspondente para conectar a pulseira à aplicação.

2.2 Conectar à aplicação: 

Sincronização da hora da pulseira: depois de que a pulseira seja conectada com êxito à aplicação, será sincronizada na pulseira a hora do telemóvel.

2.3 Encontrar dispositivo

Quando a pulseira estiver conectada com êxito à aplicação, clique em procurar dispositivo para que a pulseira vibre e se ative o ecrã três vezes.

2.4 Sincronização de dados

Quando a pulseira estiver conectada com êxito à aplicação, os dados de saúde da pulseira sincronizam-se com a aplicação; abra a interface de frequência cardíaca, sono e desportos para seleccionar a data; clique no ícone na esquina superior direita para partilhar os dados da interface actual por QQ, WeChat, Facebook, Twitter, etc.

2.5 Notificações de mensagens

Quando a pulseira estiver conectada com êxito à aplicação, ative a autorização de notificação no telemóvel. Configure os alertas de mais aplicações na aplicação. Inicie as aplicações de terceiros correspondentes.

2.5.1. Notificação de chamada

Ativar a notificação de chamada na aplicação. Quando o telemóvel recebe uma ou mais chamadas, a pulseira receberá uma ou mais notificações de chamadas.

2.5.2. Notificação por SMS

Ativar a notificação por SMS na aplicação. Quando o telemóvel recebe uma ou mais SMS, a pulseira receberá uma ou mais notificações de SMS.

2.5.3. Outros alertas de aplicações

Ative a notificação da mensagem correspondente na aplicação, como WeChat, QQ, Facebook, Twitter, etc. Quando o telemóvel recebe um ou mais alertas da aplicação, a pulseira receberá uma ou mais notificações de mensagens correspondentes.

2.6 WeChat desportos

Os dados desportivos da pulseira podem-se sincronizar com a lista de classificação de desportos de WeChat. Siga a conta oficial "Fundo health" para selecionar o dispositivo de link e complete a direção MAC do dispositivo para o link. Quando o link se realizar corretamente, a conta oficial pode sincronizar os dados desportivos (direção MAC: ver em ferramentas da pulseira);

Método do link:

Android sugere o link à aplicação antes do link a WeChat.

iPhone não necessita de conectar a aplicação. Desconecte primeiro e ignore o dispositivo na configuração do telemóvel, depois selecione o WeChat;

2.7 Modo Não incomodar

Quando o modo não incomodar está ativado, apenas a procura da pulseira e o alarme têm notificações com vibração.

2.8 Lembrete de beber água

Estabeleça o período de início e fim e a frequência (minutos), selecione a data do lembrete de água (días da semana), ative o lembrete e guarde. Quando chega o momento do lembrete de beber água, a pulseira vibra e mostra um ícone de água.

2.9 Lembrete sedentário

Estabeleça o período de início e fim, o intervalo sedentário (minutos), o umbral (passos), selecione a

data do recordatório (dias da semana), ative o lembrete e guarde. Quando chega o momento do lembrete sedentário, a pulseira vibra e mostra um ícone sedentário.

2.10 Alarmes

Clique na configuração de alarmes para adicionar a hora do alarme. Quando chega a hora do alarme, a pulseira mostrará o ícone, a hora do alarme e vibrará 20 vezes.

2.11 Configuração de notificações

a. Ligar o ecrã: qualquer lembrete que não seja despertador, lembrete sedentário ou lembrete de beber água apenas se mostrará com uma mensagem no ecrã da pulseira.

b. Vibração: qualquer lembrete que não seja despertador, lembrete sedentário ou lembrete de beber água apenas se indicará com vibração na pulseira.

c. Ligar o erã + vibração: para qualquer lembrete, a pulseira mostra mensagem no ecrã enquanto vibra.

2.12 Detecção de frequência cardíaca

Estabeleça o período de início e fim e o intervalo de tempo (minutos), ative a deteção e guarde.

2.13 Actualização de firmware

Deteta se a versão de firmware da pulseira é a mais recente. Solicita que se atualize para a versão mais recente.

2.14 Desemparelhar

Quando a pulseira está conectada à aplicação, clique no nome do dispositivo conectado ou deslize para a esquerda para desemparelhar. No Iphone, selecione ignorar o dispositivo na configuração do Iphone.

● Perguntas frequentes

* Deve-se evitar a exposição prolongada a temperaturas extremas (demasiado frias ou demasiado quentes) já que podem causar danos permanentes.

* ¿Porque não posso usar a pulseira enquanto tomo um banho quente?

A temperatura da água do banho é alta e gera muito vapor de água. O radio molecular do vapor de água é pequeno e pode filtrar-se na pulseira. Quando a temperatura baixa, condensa-se em gotas de água, o que pode provocar um curto-circuito na placa do circuito, estragando a pulseira.

* Não ligue a pulseira pela primeira vez sem antes a carregar.

* Se acabou de comprar a pulseira e esta não liga, pode ser porque a bateria é protegida por uma colisão durante o transporte. Ligue o cabo de carregamento para ativar a pulseira.

*Se a pulseira não puder ser ativada porque a bateria está muito baixa ou não é usada por um longo tempo, conecte o cabo USB e carregue-o por meia hora antes de ativar a pulseira.

● Descrição da garantia

1. Com o uso normal e correto, se ocorrerem problemas de qualidade causados pela fabricação, materiais ou design, ofereceremos uma garantia de um ano a partir do dia da compra e uma garantia de 6 meses para a bateria e carregador.
2. Se o problema aparecer devido às seguintes razões, ele não se enquadra nas condições de garantia:
 - a) Desmontar ou reinstalar o produto.
 - b) O produto cai.
 - c) Qualquer dano artificial ou indevido. Por exemplo: introdução de água no dispositivo, quebra por forças externas, danos zero de componentes periféricos, etc.
3. Ao solicitar reparação de garantia, deve fornecer um cartão de garantia com o selo do local de compra e a data de compra.
4. Se teve problemas ao usar, entre em contato com o serviço de apoio ao cliente da loja onde comprou.