



B58008

Manuale d'uso



Si prega di leggere questo manuale prima di utilizzare lo smart watch per comprendere a fondo l'uso e il funzionamento del dispositivo.

AVVERTENZE

- La società si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo manuale senza preavviso. Alcune funzionalità possono variare in alcune versioni del software.
- Caricare lo smartwatch con il caricabatterie in dotazione per almeno 2 ore prima di utilizzarlo per la prima volta. Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il prodotto. Assicurati che il caricabatterie e l'orologio siano collegati correttamente durante la ricarica. Non caricare se lo smartwatch ha acqua (o sudore) per evitare cortocircuiti e danneggiare il prodotto.
- I due contatti del cavo di ricarica non possono essere in contatto con un materiale conduttivo allo stesso tempo, causerà un cortocircuito e una bruciatura.
- Evita di colpire il display dello smartwatch, potrebbe rompere il vetro.
- Il grado di impermeabilità è IP68, quindi l'orologio può essere utilizzato per la vita quotidiana. Ma lo smartwatch non può essere utilizzato per le immersioni né può essere sott'acqua per molto tempo. Inoltre, lo smart watch non può essere utilizzato in docce/bagni con acqua calda (poiché il vapore acqueo può danneggiarlo) o in acqua

salata (se entrasse nello smartwatch, corroderebbe le parti interne).

Scarica e installa l'app

1. Entra nel nostro sito web www.mareasmart.com e cerca il tuo modello di smart. Il riferimento è sul retro della cassa (inizia con "B" più cinque cifre).
2. Scarica e installa sul tuo telefono l'applicazione ufficiale corrispondente per il tuo modello di smartwatch.
3. Accedi all'app e abilita tutte le autorizzazioni richieste dall'app.
4. Attiva il Bluetooth sul tuo cellulare.
5. Verifica che lo smart watch non sia stato collegato direttamente tramite Bluetooth al tuo cellulare. In tal caso, scollegalo.
6. Collega il tuo Marea Smart tramite l'app.

Note di collegamento:

- Sul telefono, è necessario installare una sola applicazione di associazione con l'orologio per garantire che la connessione con Marea Smart sia stabile. Se vengono

utilizzate più app di associazione, queste possono influire sulla connessione tra lo smartwatch e il telefono.

- **Attenzione:** alcuni telefoni Android indicheranno che non possono installare l'app. Vai alle impostazioni del telefono e autorizza la "fonte sconosciuta".
- Quando il telefono cellulare chiede di attivare le autorizzazioni, fare clic su "Consenti". Al contrario, potresti non ricevere notifiche, scansionare codici QR, aprire la fotocamera remota o accedere ad altre funzionalità. Queste autorizzazioni non influiscono sul flusso del telefono o su altre informazioni sul telefono.
- Alcuni telefoni Android possono chiudere automaticamente l'app pulendo le app aperte. Assicurati che l'app disponga delle autorizzazioni per continuare a funzionare in background:
- Aprire le impostazioni del telefono - Gestione applicazioni - Applicazione corrispondente - Rights Management - Gestione in background - selezionare l'esecuzione in background. Il metodo di configurazione può essere diverso a causa delle diverse versioni e modelli di telefoni cellulari.

- Per i telefoni iPhone: se il telefono è in standby o in ibernazione per un lungo periodo (ad esempio, per 2 ore o più il telefono non è stato in uso ed è con lo schermo spento), l'applicazione verrà chiusa dal sistema iOS, quindi l'applicazione e lo smartwatch saranno scollegati e le funzioni dell'applicazione non saranno disponibili per l'uso. Riaccendi il telefono e si riconnetterà automaticamente.


Come funziona il tuo Marea Smart

Accensione/spegnimento

Tieni premuto il pulsante laterale per 3 secondi per accendere il tuo Marea Smart ; premere brevemente il pulsante laterale per attivare l'orologio in modalità standby. Tieni premuto il pulsante laterale per 3 secondi per spegnere l'orologio.

Caricatore

Per caricare, il caricabatterie deve essere in contatto con la porta di ricarica sul retro dello smartwatch, come mostrato nell'immagine.

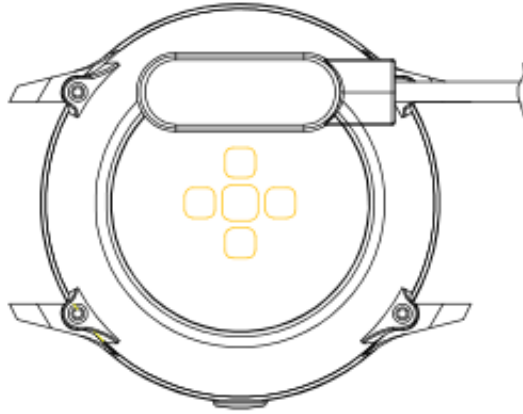

Funzionamento del pulsante e del display

Dalla schermata iniziale dello smartwatch:

- Scorri verso il basso per visualizzare la barra di stato. Mostra lo stato della connessione e della batteria e include l'accesso rapido ad alcune funzioni(spegnimento, info, cronometro, controllo della luminosità e impostazioni).
- Scorri verso l'alto per accedere al menu principale.
- Scorri verso destra per accedere all'interfaccia del messaggio.
- Scorri verso sinistra per accedere all'interfaccia del contapassi, scorri verso il basso per vedere il numero di passi, la distanza e il consumo calorico per il giorno. Scorri di nuovo verso sinistra per accedere alla pagina della frequenza cardiaca e al registro del sonno.

Dietro

Da qualsiasi funzione, premere brevemente il pulsante laterale per tornare alla schermata iniziale.

Selezione della schermata iniziale

Tieni premuta la schermata iniziale per accedere all'interfaccia di selezione, scorri per vedere tutte le opzioni disponibili. Fare clic sulla schermata desiderata per trasformarla nella schermata iniziale.

Funzioni principali dello smartwatch

Messaggi

Visualizza gli ultimi messaggi/notifiche. Il telefono e l'orologio devono essere collegati e all'interno della gamma di Bluetooth.

Scorri verso il basso e premi l'icona di eliminazione per cancellare tutti i registri dei messaggi. L'ultima notifica ricevuta sostituirà quella più vecchia. Nell'app è possibile selezionare il tipo di notifiche che si desidera ricevere sullo smartwatch.

Dati

Mostra i passi compiuti, la distanza percorsa e le calorie consumate nel giorno corrente. I dati vengono riavviati alle 00:00 di ogni giorno.

Sport

Include diverse modalità sportive: camminare, correre, andare in bicicletta, saltare la corda, badminton, basket, calcio.

Scegliere la modalità di esercizio desiderata, fare clic sull'icona di avvio per avviare la misurazione e sull'icona di pausa per mettere in pausa. Fare clic sull'icona Fine per interrompere l'esercizio e salvare i dati. I dati dell'esercizio possono essere salvati quando il tempo di allenamento è superiore a 1 minuto (altrimenti, verrà visualizzato il messaggio "Dati insufficienti da salvare"). Nell'app è possibile consultare i dati storici.

Pressione sanguigna

Attendere circa 10-20 secondi per il completamento della misurazione e verrà visualizzato il risultato.

Ossigeno nel sangue

Attendere circa 10-20 secondi per il completamento della misurazione e verrà visualizzato il risultato.

Frequenza cardiaca

Attendere circa 10-20 secondi per il completamento della misurazione e verrà visualizzato il risultato.

ECG

Immettere il menu ECG nell'app e quindi accedere alla funzione ECG sullo smartwatch. Attendi qualche istante per il completamento della misurazione e i dati verranno salvati nell'app. Il telefono e l'orologio devono essere accoppiati e nel raggio d'azione del Bluetooth.

Note sulle caratteristiche di salute:

- Il monitoraggio della frequenza cardiaca richiede che l'orologio e il braccio siano in contatto e l'orologio non deve essere troppo stretto o troppo allentato. Il test può essere impreciso se è troppo stretto perché influenzerà il flusso sanguigno o se è troppo allentato

perché influenzerà il monitoraggio del sensore di frequenza cardiaca.

- I risultati delle misurazioni dello smart watch sono solo indicativi e non possono sostituire in nessun caso alcun test medico. Si prega di seguire le istruzioni del medico e non fare affidamento esclusivamente su questi risultati per una valutazione. I risultati dei test sono solo di riferimento.

Telecomando musicale

Visualizza i pulsanti per riprodurre / mettere in pausa e saltare al brano precedente o successivo, per controllare a distanza la riproduzione musicale sul telefono associato.

Monitor del sonno

Se hai indossato l'orologio durante la notte precedente, mostra il tempo di sonno totale della notte precedente, nonché il tempo di sonno leggero e profondo. Puoi controllare i dati storici nell'app. Periodo di monitoraggio del sonno: dalle 18:00 alle 10:00 del giorno successivo.

Cronografo

Fare clic sull'icona start per avviare l'account.

Tempo

Visualizza il clima e la temperatura correnti. Il telefono e l'orologio devono essere collegati affinché l'orologio possa ricevere dati dal telefono. Quando l'app viene scaricata, i dati meteo locali potrebbero non essere aggiornati fino a dopo le 00:00 di quel giorno. Assicurati che la geolocalizzazione sia abilitata per l'app.

Configurazione

- **Lingue:** selezionare la lingua per l'interfaccia dello smart watch.
- **Selezione schermata Home:** fare clic sulla schermata desiderata per renderla la schermata iniziale.
- **Tempo sullo schermo:** Scelta di quanto tempo lo schermo rimarrà acceso se non lo si utilizza.
- **Intensità della vibrazione:** selezionare l'intensità di vibrazione del tuo Marea Smart.
- **Ripristina impostazioni di fabbrica:** ripristina lo smart watch alle impostazioni di fabbrica (fai clic su "v" per

confermare o "x" per uscire). Questa funzione cancellerà tutti i dati salvati sull'orologio intelligente.

Trova telefono

Il telefono associato squillerà in modo da poterlo trovare. Il telefono e l'orologio devono essere accoppiati e nel raggio d'azione del Bluetooth.

Meteorologia

Mostra le condizioni ultraviolette (UV), la pressione atmosferica e l'altitudine diurna. Il telefono e l'orologio devono essere collegati in modo che l'orologio possa ricevere informazioni sul meteo e sulla posizione dal telefono. Quando l'app viene scaricata, i dati locali potrebbero non essere aggiornati fino a dopo le 00:00 di quel giorno. Assicurati che la geolocalizzazione sia abilitata per l'app.

Respirazione

Esistono tre modalità di monitoraggio del respiro: lento, moderato e veloce. Il tempo di misurazione può essere impostato su 1, 2 o 3 minuti.

Massaggiatore

Fare clic sul pulsante verde per avviare il massaggio (vibrazione) e sul pulsante rosso per fermarlo.

Ciclo mestruale

Mostra lo stato del tuo periodo mestruale. Nell'app, puoi impostare e controllare l'ultimo giorno delle mestruazioni, la durata del periodo mestruale e il numero di giorni tra i periodi mestruali.

Circa

Visualizza la versione del software e l'indirizzo Bluetooth.

Stile del menu

Ci sono diversi stili di menu principali tra cui scegliere.

Spegnere

Spegni lo smartwatch.

Funzioni principali nell'app

(può essere utilizzato solo se il tuo Marea Smart è collegato allo smartphone)

Notifiche

Attiva le notifiche per ciascuna delle app da cui desideri ricevere notifiche sull'orologio. Quando il telefono riceve chiamate in arrivo, messaggi di testo o nuove notifiche da app attivate, queste notifiche vengono ricevute anche sullo smartwatch. Gli ultimi messaggi / notifiche possono essere visualizzati nell'interfaccia dei messaggi dello smartwatch.

Sincronizzazione dei dati

Se lo smartwatch è collegato correttamente all'app, fai clic per sincronizzare i dati più recenti dall'orologio all'app.

Selezione della schermata iniziale

Include un'ampia galleria di schermate iniziali che possono essere scaricate sullo smartwatch, oltre alla possibilità di personalizzare un'immagine tutta tua.

Promemoria

Quando un promemoria viene attivato ed è giunto il momento di squillare, lo smartwatch vibrerà e / o accenderà lo schermo per mostrare l'icona corrispondente. È possibile impostare diversi tipi di promemoria:

- **Promemoria sedentario:** quando sei stato nella stessa posizione per molto tempo, ricorda di alzarti e muoverti.
- **Promemoria per bere acqua:** ricorda di bere acqua durante il giorno.
- **Sveglia:** è possibile impostare le sveglie in momenti diversi.

Modalità Non disturbare

È possibile impostare un intervallo di ore in cui il tuo Marea Smart non riceverà notifiche.

Alza il polso per accendere lo schermo

Se questa funzione è abilitata, lo schermo dello smartwatch si accende quando si alza il polso.

Controllo remoto della telecamera

La fotocamera del telefono si aprirà. Tocca l'icona della fotocamera visualizzata sullo smartwatch per fare in modo

che il telefono scatti una foto. La foto verrà salvata nella galleria del telefono.

Nota: quando viene visualizzata la richiesta di utilizzo della fotocamera, selezionare "Consenti".

Ciclo mestruale

Puoi impostare e controllare l'ultimo giorno delle mestruazioni, la durata del periodo mestruale e il numero di giorni tra i periodi mestruali.

Cerca il tuo smartwatch

Il tuo Marea Smart vibrerà in modo da poterlo trovare. Il telefono e l'orologio devono essere accoppiati e nel raggio d'azione del Bluetooth.

Aggiornamento firmware

Se è presente una nuova versione del firmware dello smart watch, è possibile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente.

Dissociare

Fare clic per scollegare lo smart watch dal telefono cellulare associato. Per il sistema IOS, dopo aver scollegato l'orologio, è necessario accedere alle impostazioni del telefono per ignorare il dispositivo Bluetooth.