

Εγχειρίδιο χρήστη



Ευχαριστούμε που διαλέξατε το δικό μας SmartWatch. Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο για να κατανοήσετε πλήρως τη χρήση και τη λειτουργία του.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το προϊόν περιλαμβάνει τα εξής: 1 συσκευασία, 1 εγχειρίδιο, 1 Smart Watch, 1 καλώδιο φόρτισης.

I. Περιγραφή συσκευής

1.1 Περιγραφή κουμπιών:


A: Οθόνη αφής



B: Κουμπί επιστροφής/Πιέστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση στο περιβάλλον του χρόνου(Time).

1.2 Οδηγίες φόρτισης:

Η μαγνητική φόρτιση είναι όπως φαίνεται παρακάτω.

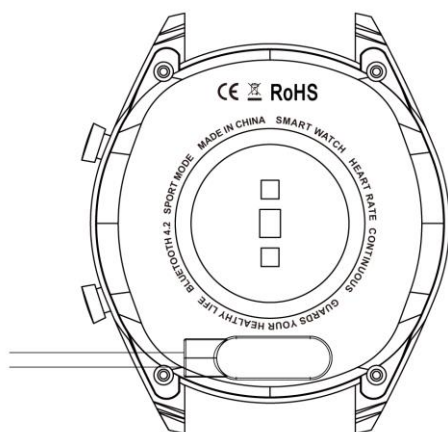

* Σημειωτέον ότι οι δύο επαφές του καλωδίου USB δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή με τον αγωγό ταυτόχρονα, διαφορετικά θα καεί το κύκλωμα.

1.1 Κεντρική οθόνη στην αναμονή :

- 1) Σύρετε προς τα δεξιά για να ανοίξετε το περιβάλλον των μηνυμάτων.
- 2) Σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζει τη φωτεινότητα, τις ρυθμίσεις και τη λειτουργία Μην Ενοχλείτε. Σύρετε προς τα αριστερά για να ανοίξετε το περιβάλλον του καιρού.
- 3) Σύρετε προς τα πάνω για να ανοίξετε το κεντρικό μενού.
- 4) Πιέστε παρατεταμένα το καντράν σε φάση αναμονής για να σύρετε και να αλλάξετε. Πιέστε παρατεταμένα αφού επιλέξετε για να το ρυθμίσετε επιτυχώς.

1.2 Μηνύματα

Σύρετε προς τα δεξιά στην κεντρική οθόνη για πρόσβαση στο περιβάλλον των μηνυμάτων και συνδέστε το ρολόι με την εφαρμογή Fundo. Όταν η άδεια λήψης ειδοποιήσεων είναι ενεργοποιημένη, το νέο μήνυμα που λαμβάνεται από τη γραμμή ειδοποιήσεων του τηλεφώνου θα σταλεί στο ρολόι. Το ρολόι αποθηκεύει συνολικά 8 μηνύματα. Το μήνυμα που θα ληφθεί μετά το 8^ο μήνυμα θα αντικαταστήσει το πρώτο μήνυμα.

1.3 Αναπτυσσόμενο μενού

Σύρετε προς τα κάτω την κεντρική οθόνη για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού.

- 1) Το εικονίδιο στην αριστερή πλευρά δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth.

2) Πιέστε το μεσαίο εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μην Ενοχλείτε. Όταν η λειτουργία Μην Ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη, η δόνηση ενεργοποιείται μόνο για την εύρεση της συσκευής και για το ξυπνητήρι.

3) Το δεξί εικονίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

1.4 Μέτρηση βημάτων

Η λειτουργία μέτρησης βημάτων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Η οθόνη αυτή δείχνει τον τρέχοντα αριθμό βημάτων στο ρολόι. Τα δεδομένα διαγράφονται κάθε μέρα στις 12:00 π.μ

1.5 Ύπνος

Η περίοδος παρακολούθησης του ύπνου είναι από τις 9:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα. Αφού το ρολόι δημιουργήσει τα δεδομένα και ολοκληρώσει την παρακολούθηση του ύπνου, συνδέεται με την εφαρμογή Fundo και στέλνει τα δεδομένα στην εφαρμογή.

1.6 Τηλεχειρισμός μουσικής

Android : Αφού συνδέσετε το ρολόι στις ρυθμίσεις τηλεφώνου, ανοίξτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αναπαράγετε, να σταματάτε προσωρινά και να αλλάζετε τραγούδια από το περιβάλλον του ρολογιού(δε χρειάζεται να συνδεθείτε στην εφαρμογή, αν είναι ήδη συνδεδεμένο, αποσυνδεθείτε και συνδέστε το στις ρυθμίσεις τηλεφώνου).

IOS : Μετά τη σύζευξη (pairing) του ρολογιού, ανοίξτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να αναπαράγετε, να σταματάτε προσωρινά και να αλλάζετε τραγούδια από το περιβάλλον του ρολογιού.

1.7 Καιρός Αφού συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και η εφαρμογή έχει αποκτήσει τις πληροφορίες καιρού, συνδέστε το ρολόι στην εφαρμογή και κατεβάστε τις πληροφορίες καιρού στην εφαρμογή στο ρολόι.

1.8 Λειτουργία άθλησης (περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, πεζοπορία, κολύμπι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πινγκ πονγκ, μπάντμιντον)

1.8.1 Επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία άθλησης και πιέστε την οθόνη για να μπειτε στο αντίστοιχο άθλημα, μετά την αντίστροφη μέτρηση (3, 2, 1), θα ξεκινήσει η μέτρηση δεδομένων. Σύρετε προς τα δεξιά για έξοδο από το περιβάλλον της λειτουργίας άθλησης, κάντε κλικ στο "□" για να σταματήσετε τη μέτρηση και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα.

1.8.2 Τα δεδομένα άθλησης μπορούν να αποθηκευτούν όταν η απόσταση είναι 200 μέτρα ή μεγαλύτερη ή όταν ο χρόνος είναι 5 λεπτά ή μεγαλύτερος. Αν η άσκηση τελειώσει χωρίς να πληροί αυτήν την προϋπόθεση, το ρολόι θα εμφανίσει το μήνυμα «not enough data to save (δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για αποθήκευση)».

1.8.3 Αφού το ρολόι συνδεθεί με την εφαρμογή, πιέστε συγχρονισμός στη λειτουργία άθλησης του Fundo για να συγχρονιστεί με τα δεδομένα άθλησης στο ρολόι και δείτε γραφήματα και αναλυτικά

δεδομένα του ιστορικού στην εφαρμογή.

1.9 Καρδιακοί παλμοί

Φορέστε σωστά το ρολόι στον καρπό (αριστερό χέρι / δεξί χέρι) και μεταβείτε στο περιβάλλον καρδιακών παλμών για συνεχή μέτρηση των καρδιακών παλμών. Αν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, τα δεδομένα καρδιακών παλμών συγχρονίζονται με την εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο.

1.10 Πίεση αίματος

Φορέστε σωστά το ρολόι στον καρπό (αριστερό χέρι / δεξί χέρι) και μεταβείτε στο περιβάλλον πίεσης αίματος για μέτρηση της τιμής της αρτηριακής πίεσης. Αν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, τα δεδομένα της αρτηριακής πίεσης συγχρονίζονται με την εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο.

1.11 Οξυγόνο αίματος

Φορέστε σωστά το ρολόι στον καρπό (αριστερό χέρι / δεξί χέρι) και μεταβείτε στο περιβάλλον οξυγόνου αίματος για μέτρηση της τιμής του οξυγόνου στο αίμα. Αν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, τα δεδομένα του οξυγόνου στο αίμα συγχρονίζονται με την εφαρμογή σε πραγματικό χρόνο.

1.12 Ξυπνητήρι

Συνδέστε στο ρολόι με την εφαρμογή και ρυθμίστε την αφύπνιση από την εφαρμογή.

1.13 Υπενθύμιση κίνησης

Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε την υπενθύμιση κίνησης και ξανά κλικ για να την απενεργοποιήσετε.

1.14 Χρονόμετρο

Μπείτε στο περιβάλλον του χρονόμετρου, κάντε κλικ στο εικονίδιο έναρξης για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση και ξανά κλικ για παύση. Σύρετε προς τα δεξιά για έξοδο. Μόλις μπείτε στο χρονόμετρο ξανά, η προηγούμενη μέτρηση διαγράφεται και η μέτρηση αρχίζει από την αρχή.

1.15 Αναζήτηση τηλεφώνου

Κάντε κλικ στην Αναζήτηση τηλεφώνου (Search phone) στο ρολόι, για να αρχίσει το τηλέφωνο να δονείται και να κουδουνίζει.

1.16 Τηλεχειρισμός φωτογραφικής μηχανής

Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της κάμερας του ρολογιού για να ενεργοποιείται αυτόματα η κάμερα του τηλεφώνου. Κάντε κλικ στην οθόνη του ρολογιού για τη λήψη φωτογραφιών που αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο.

1.17 Ρυθμίσεις

1.17.1 Υπενθύμιση κίνησης

Είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μετά τη σύζευξη με την εφαρμογή, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο ρολόι. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα στο ρολόι, ωστόσο η εφαρμογή δεν επηρεάζεται.

1.17.2 Ενεργοποίηση της οθόνης με γύρισμα του καρπού

Η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Μετά τη σύζευξη με την εφαρμογή, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη λειτουργία στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο ρολόι. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα στο ρολόι, ωστόσο η εφαρμογή δεν επηρεάζεται.

1.17.3 Πληροφορίες

Δείτε το όνομα του Bluetooth, τη διεύθυνση Bluetooth και τον αριθμό της έκδοσης.

1.17.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Κάντε κλικ στην Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Restore Factory Settings) για να επαναφέρετε το ρολόι στην εργοστασιακή κατάσταση.

1.17.5 Απενεργοποίηση

Αφού πιέσετε απενεργοποίηση, το ρολόι σβήνει

II. Εφαρμογή σύνδεσης

1.Τρόπος Λήψης της εφαρμογής (app)

1.1 Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη

1.2 Αναζητήστε την εφαρμογή σε αγορές εφαρμογών

Android : Αναζητήστε την εφαρμογή «Fundo» στο MyApp, Wandoujia, Google Play ή σε άλλες αγορές εφαρμογών για λήξη.

IOS : Αναζητήστε την εφαρμογή «Fundo» στο App Store για λήψη.

Android : Το εικονίδιο της εφαρμογής του Fundo μετά την εγκατάσταση είναι το :

iPhone : εικονίδιο της εφαρμογής του Fundo μετά την εγκατάσταση είναι το :

2. Σύνδεση του Bluetooth

2.1 Μη συνδεδεμένο

Εάν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο, το Bluetooth βρίσκεται πάντα σε κατάσταση αναζήτησης. Αφού ανοίξετε την εφαρμογή(APK/APP), πιέστε περισσότερες συνδεδεμένες συσκευές, κάντε κλικ στην αναζήτηση και επιλέξτε το αντίστοιχο όνομα συσκευής για να συνδέσετε το ρολόι με την εφαρμογή.

2.2 Σύνδεση με την εφαρμογή

Συγχρονισμός της ώρας : Μόλις το ρολόι συνδεθεί επιτυχώς με την εφαρμογή, κάντε κλικ για να συγχρονιστεί η ώρα του τηλεφώνου στο ρολόι.

2.3 Εύρεση συσκευής

Μόλις το ρολόι συνδεθεί επιτυχώς με την εφαρμογή, κάντε κλικ στην Αναζήτηση συσκευής (Search Device) για να αρχίσει το ρολόι να δονείται και το φως της οθόνης να ανάψει τρεις φορές.

2.4 Συγχρονισμός δεδομένων

Μόλις το ρολόι έχει συνδεθεί επιτυχώς με την εφαρμογή, τα δεδομένα υγείας του ρολογιού συγχρονίζονται με την εφαρμογή: ανοίξτε τις λειτουργίες καρδιακών παλμών, ύπνου και άθλησης για να επιλέξετε ημερομηνία. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία για να μοιραστείτε τα τρέχοντα δεδομένα μέσω QQ, QQspace, WeChat, WeChat moment, Facebook, Twitter κ.λπ.

2.5 Ειδοποίηση μέσω μηνύματος

Μόλις το ρολόι συνδεθεί επιτυχώς με την εφαρμογή, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να ενεργοποιηθεί η εξουσιοδότηση ειδοποιήσεων. Ορίστε τις ειδοποιήσεις για τις διάφορες εφαρμογές που θέλετε να λαμβάνετε στο ρολόι. Εξουσιοδοτήστε τις αντίστοιχες άδειες.

2.5.1. Ειδοποίηση κλήσης

Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση κλήσης στο ρολόι: όταν το τηλέφωνο λάβει μια εισερχόμενη κλήση, το ρολόι θα λάβει μια ειδοποίηση κλήσης.

2.5.2. Ειδοποίηση SMS

Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση SMS στο ρολόι: Όταν το τηλέφωνο λάβει ένα SMS, το ρολόι θα λάβει μια ειδοποίηση SMS.

2.5.3. Άλλες ειδοποιήσεις εφαρμογών

Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για τις αντίστοιχες εφαρμογές, όπως WeChat, QQ, Facebook, Twitter κ.λπ. Όταν το τηλέφωνο λάβει μια ειδοποίηση από κάποια από αυτές τις εφαρμογές, το ρολόι θα λάβει επίσης μια ειδοποίηση.

2.6 Αθλήματα WeChat

Τα δεδομένα άθλησης του ρολογιού μπορούν να συγχρονιστούν με τη λίστα κατάταξης των αθλημάτων του WeChat. Ακολούθησε τον επίσημο λογαριασμό «Fundo health» για να επιλέξετε τη συσκευή σύνδεσης και συμπληρώστε τη διεύθυνση MAC της συσκευής για να την συνδέσετε. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, ο επίσημος λογαριασμός μπορεί να συγχρονίζει τα δεδομένα άθλησης.

Μέθοδος σύνδεσης:

Το λειτουργικό Android προτείνει να συνδέσετε την εφαρμογή πριν συνδεθείτε στο WeChat.

Το iPhone δεν χρειάζεται σύνδεση στην εφαρμογή. Αποσυνδέστε αρχικά και κατόπιν αγνοήστε τη συσκευή στις ρυθμίσεις τηλεφώνου, και μετά συνδεθείτε με το WeChat.

2.7 Λειτουργία Μην Ενοχλείτε

Όταν η λειτουργία Μην Ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη, μόνο η εύρεση συσκευής και το ξυπνητήρι ενεργοποιούν τη δόνηση στο ρολόι.

2.8 Υπενθύμιση κατανάλωσης νερού

Ορίστε την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης και τη συχνότητα (λεπτά), επιλέξτε την ημερομηνία υπενθύμισης κατανάλωσης νερού (μέρες της εβδομάδας), ενεργοποιήστε την υπενθύμιση και αποθηκεύστε. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος, το ρολόι δονείται και εμφανίζει ένα εικονίδιο νερού.

2.9 Υπενθύμιση κίνησης

Ορίστε την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης, το χρονικό διάστημα υπενθύμισης κίνησης (λεπτά), το όριο (βήμα), επιλέξτε την ημερομηνία υπενθύμισης (μέρες της εβδομάδας), ενεργοποιήστε την υπενθύμιση και αποθηκεύστε. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος, το ρολόι δονείται και εμφανίζει ένα εικονίδιο κίνησης.

2.10 Ξυπνητήρι

Κάντε κλικ στις ρυθμίσεις ξυπνητηριού για να ορίσετε την ώρα αφύπνισης. Την ώρα της αφύπνισης, το ρολόι θα εμφανίσει το εικονίδιο ξυπνητηριού και την ώρα, και θα δονηθεί 20 φορές.

2.11 Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων

- Ενεργοποιημένη οθόνη: Οποιαδήποτε υπενθύμιση, εκτός από το ξυπνητήρι, την υπενθύμιση κίνησης ή την υπενθύμιση κατανάλωσης νερού, θα υποδεικνύεται μόνο με μια φωτεινή οθόνη στο ρολόι.
- Δόνηση: Οποιαδήποτε υπενθύμιση, εκτός από το ξυπνητήρι, την υπενθύμιση κίνησης ή την υπενθύμιση κατανάλωσης νερού, θα υποδεικνύεται μόνο με δόνηση στο ρολόι.
- Ενεργοποιημένη οθόνη + δόνηση: για οποιαδήποτε υπενθύμιση το ρολόι θα εμφανίζει μια φωτεινή οθόνη και θα δονείται.

2.12 Ανίχνευση καρδιακών παλμών

Ορίστε την ώρα έναρξης, την ώρα λήξης και το χρονικό διάστημα (λεπτά), ελέγξε τον έλεγχο καρδιακού παλμού και αποθηκεύστε.

2.13 Ενημέρωση υλικολογισμικού (firmware)

Ανιχνεύει αν η έκδοση υλικολογισμικού του ρολογιού είναι η πιο πρόσφατη. Σας ζητά να κάνετε ενημέρωση όταν υπάρχει νέα έκδοση.

2.14 Αποσύνδεση

Μόλις το ρολόι συνδεθεί με την εφαρμογή, κάντε κλικ στο όνομα της συνδεδεμένης συσκευής ή

σύρετε προς τα αριστερά για αποσύνδεση. Σε iPhone επιλέξτε επίσης να αγνοήσετε τη συσκευή στις ρυθμίσεις του iPhone.

Προφυλάξεις

- Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε υπερβολική χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαφορετικά θα προκληθεί μόνιμη ζημιά.
- Γιατί δε μπορώ να φοράω το ρολόι όταν κάνω ένα ζεστό μπάνιο?
Η θερμοκρασία του νερού στο μπάνιο είναι υψηλή και παράγεται ατμός. Το μέγεθος του μορίου του νερού στον ατμό είναι μικρό και μπορεί να εισχωρήσει στο ρολόι. Όταν πέσει η θερμοκρασία, ο ατμός συμπυκνώνεται σε σταγόνες νερού, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στην πλακέτα κυκλώματος, καταστρέφοντας το ρολόι.
- Το ρολόι δεν ανοίγει ή δεν φορτίζει
Μην ενεργοποιήσετε την πρώτη φορά το ρολόι χωρίς πρώτα να το φορτίσετε.
Εάν, όταν παραλάβετε το ρολόι σας, διαπιστώσετε ότι δεν ενεργοποιείται, αυτό μπορεί να οφείλεται σε λόγους προστασίας της πλακέτας του ρολογιού λόγω σύγκρουσης κατά τη μεταφορά. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης για να το ενεργοποιήσετε.
Αν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται τακτικά ή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί. Συνδέστε το καλώδιο και φορτίστε το ρολόι περισσότερο από μισή ώρα για να το ενεργοποιήσετε.