



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden, um seine Verwendung und Bedienung vollständig zu verstehen.

VORSICHT

- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen können in bestimmten Softwareversionen variieren.
- Bitte laden Sie dieses Produkt mit dem mitgelieferten Ladegerät mindestens 2 Stunden lang auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät mit einer Eingangsspannung von max. 5V/2Ah. Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät und die Smartwatch während des Ladevorgangs richtig verbunden sind. Laden Sie die Uhr nicht auf, wenn sie Wasser (oder Schweiß) enthält, um Kurzschlüsse und Schäden am Produkt zu vermeiden.



- Die beiden Kontakte des Ladekabels dürfen nicht gleichzeitig mit einem leitendem Material in Kontakt sein, da dies zu einem Kurzschluss und Verbrennungen führt.
- Schlagen Sie nicht auf die Smartwatch, das Glas könnte zerbrechen.
- Der wasserdichte Rang ist IP67, daher kann die Smartwatch für den täglichen Gebrauch verwendet werden. Aber die Smartwatch kann nicht zum Tauchen verwendet werden oder längere Zeit unter Wasser sein. Darüber hinaus kann die Smartwatch nicht in Duschen / Bädern mit heißem Wasser (der Wasserdampf kann sie beschädigen) oder in Salzwasser (wenn es in die Smartwatch eindringt, würde es die Innenteile korrodieren) verwendet werden.
- Reinigen Sie die Smartwatch regelmäßig, insbesondere die Innenseite, und halten Sie sie trocken. Hautpflegeprodukte sollten nicht am Handgelenk verwendet werden, an dem die Smartwatch getragen wird.
- Blicken Sie nicht ständig auf das grüne Licht des Sensors auf der Rückseite der Smartwatch, da dies zu Augenreizungen führen kann.

System Anforderungen:

Android: Android 4.4 oder höher

iPhone: iOS 9.0 oder höher

Herunterladen und Installieren

1. Gehen Sie zu unserer Website www.mareasmart.com und finden Sie Ihr Smartwatch-Modell. Die Modellnummer befindet sich auf der Rückseite des Smartwatch (es beginnt mit "B" und folgt mit fünf Ziffern).
2. Laden Sie die offizielle App die Ihrem Smartwatch-Modell und dem Betriebssystem Ihres Telefons entspricht herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon.
3. Öffnen Sie die App und aktivieren Sie alle Berechtigungen, die die App anfordert.
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
5. Stellen Sie sicher, dass die **Smartwatch nicht direkt über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist**. Wenn ja, heben Sie die Verknüpfung auf.
6. **Binden Sie Ihre Marea Smartwatch über die App** (Ihre Smartwatch wird über Bluetooth 4.0 verbunden).
7. Wischen Sie auf der Smartwatch im Startbildschirm von oben nach unten und tippen Sie auf das Audioschaltersymbol, um den Audiostatus einzuschalten:




8. Danach suchen und verbinden Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Telefons die Smartwatch „Audio_Marea“ (Ihre Smartwatch wird über Bluetooth 3.0 verbunden), um die Anruhfunktion zu gewährleisten.

Hinweise zur Verlinkung:

- Auf dem Telefon sollte nur eine Smartwatch-Kopplungsanwendung installiert sein, um sicherzustellen, dass die Verbindung mit der Smartwatch normal ist. Wenn mehrere Anwendungen verbunden sind, können diese die Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon beeinträchtigen.
- Einige Android-Telefone werden Sie darauf hinweisen, dass sie die App nicht installieren können. Bitte gehen Sie zu den „Einstellungen“ des Telefons und autorisieren Sie die „Unbekannte Quelle“.
- Wenn das Mobiltelefon Berechtigungen anfordert, klicken Sie auf „Zulassen“. Im Gegenteil, Sie können keine Benachrichtigungen erhalten, QR-Codes scannen, die Remote-Kamera öffnen oder andere Funktionen verwenden. Diese Berechtigungen haben keinen Einfluss auf das Telefon oder andere Informationen auf dem Telefon.
- Einige Android-Telefone schließen möglicherweise versehentlich die App, wenn die Anwendungen bereinigt werden. Bitte lassen Sie die App im Hintergrund laufen. So aktivieren Sie diese Funktion auf Ihrem Telefon: Öffnen Sie die Telefoneinstellungen - Anwendungsverwaltung - Offizielle Anwendung - Rechteverwaltung - Backstage-Verwaltung - Hintergrundausführung auswählen. Die Einstellungsmethode kann aufgrund unterschiedlicher Mobiltelefonversionen und -modelle unterschiedlich sein.
- Für iPhone: Wenn sich das Telefon längere Zeit im Standby- oder Ruhezustand befindet (z. B. wenn das Telefon 2 Stunden oder länger nicht verwendet wurde und der Bildschirm ausgeschaltet ist), wird die Anwendung vom iOS-System geschlossen. Daher werden die Anwendung und die Uhr getrennt und die Anwendungsfunktionen sind nicht verfügbar. Aktivieren Sie das Telefon erneut und es wird automatisch wieder verbunden.

Smartwatch-Betrieb

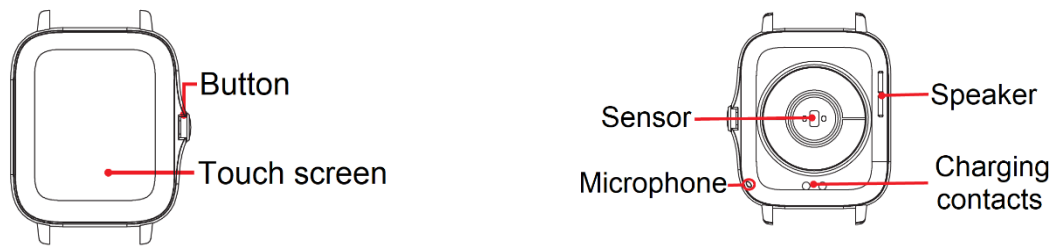

An / Ausschalten

Halten Sie die Seitentaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Smartwatch ein-/auszuschalten;
Drücken Sie kurz die Seitentaste, um die Uhr im Standby-Modus zu aktivieren.

Tasten- und Bildschirmbedienung

Vom Startbildschirm der Smartwatch:

- Streichen Sie nach unten, um die Statusleiste anzuzeigen. Es zeigt das Datum, den Verbindungsstatus und den Akku an und bietet schnellen Zugriff auf einige Funktionen (Audio ein/aus, Helligkeitssteuerung, Wetter, Auswahl des Menüstils, Informationen über Smartwatch und Einstellungen).
- Wischen Sie nach oben, um die Nachrichtenschnittstelle aufzurufen.
- Wischen Sie nach rechts, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Streichen Sie nach links, um das Kontextmenü aufzurufen. Es umfasst eine Anruffunktionsschnittstelle, eine Musikfernbedienung, Trainingsdaten, einen Schlafmonitor, Herzfrequenz, Blutdruck, Blutsauerstoff und Wetter.

Zurückkehren

Wischen Sie von einer beliebigen Funktion aus nach rechts oder drücken Sie die Seitentaste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Auswahl des Startbildschirms

Drücken Sie lange auf den Startbildschirm, um die Auswahloberfläche aufzurufen, wischen Sie nach rechts / links, um alle verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Klicken Sie auf den gewünschten Bildschirm, um ihn zu Ihrem Startbildschirm zu machen.

In der App können Sie andere vorgefertigte Startbildschirme herunterladen und ein auf dem Telefon gespeichertes Bild als Startbildschirm auswählen.



Hauptfunktionen der Smartwatch

Das Hauptmenü umfasst folgende Funktionen:



Status der Schritte

Zeigt die durchgeführten Schritte an.

Nach oben schieben, um die zurückgelegte Strecke und die am aktuellen Tag verbrauchten Kalorien anzuzeigen.


Sie können die historischen Daten in der App überprüfen.



Schlafmonitor

Wenn Sie die Uhr in der vergangenen Nacht getragen haben, zeigt sie die Gesamtschlafzeit der letzten Nacht an.

Nach oben schieben, um die leichten und tiefen Schlafzeiten zu sehen. Sie können die historischen Daten in der App überprüfen.

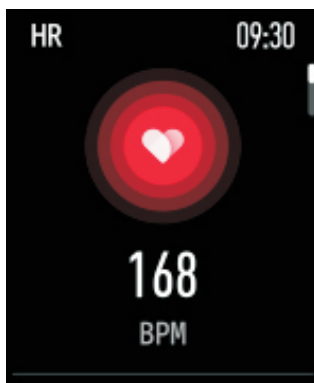

Pulsschlag

Tippen Sie beim Aufrufen der Funktion auf das Herzfrequenzsymbol, um die Messung zu starten. Warten Sie etwa 30-60 Sekunden, bis die Messung abgeschlossen ist und das Ergebnis angezeigt wird. Nach oben schieben, um eine Grafik mit den letzten Testergebnissen anzuzeigen. In der App können Sie die historischen Daten überprüfen.

Sport


Beinhaltet verschiedene Federball, Basketball und Klicken Sie auf den zu starten. Wischen Sie beenden und die Daten In der App können Sie die



Sportmodi: Gehen, Laufen, Radfahren, Seilhüpfen, Fußball.

entsprechenden Trainingsmodus, um die Aufzeichnung nach rechts, um die Übung anzuhalten oder zu zu speichern.

historischen Daten überprüfen.

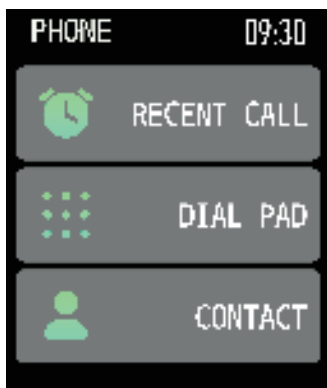


Aufruffunktion

Sie können Anrufe des gekoppelten Telefons von der Smartwatch aus entgegennehmen und Anrufe tätigen. Sie können auch das Anrufprotokoll des Telefons überprüfen. Das Telefon und die Uhr müssen verbunden sein und sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden und der Ton muss eingeschaltet sein.



Blutdruck

Tippen Sie beim Aufrufen der Funktion auf das Blutdrucksymbol, um die Messung zu starten. Warten Sie etwa 30-60 Sekunden, bis die Messung abgeschlossen ist und das Ergebnis angezeigt wird. Nach oben schieben, um eine Grafik mit den letzten Testergebnissen anzuzeigen. In der App können Sie die historischen Daten überprüfen.

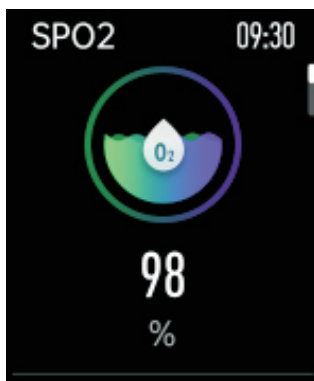

Blutsauerstoff

Tippen Sie beim Aufrufen der Funktion auf das Blutsauerstoffsymbol, um die Messung zu starten. Warten Sie etwa 30-60 Sekunden, bis die Messung abgeschlossen ist und das Ergebnis angezeigt wird. Nach oben schieben, um eine Grafik mit den letzten Testergebnissen anzuzeigen. In der App können Sie die historischen Daten überprüfen.



Wetter

Zeigt das aktuelle Wetter und die Temperatur an. Wischen Sie nach oben, um die Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage anzuzeigen. Das Telefon und die Uhr müssen miteinander verbunden sein, damit die Uhr die Wetterinformationen vom Telefon empfangen kann.



Mitteilungen

Zeigt die letzten 5 Nachrichten / Benachrichtigungen an. Das Telefon und die Uhr müssen verbunden sein und sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden. Schieben Sie nach unten und drücken Sie das Löschen-Symbol, um alle Nachrichtenaufzeichnungen zu löschen. Die zuletzt erhaltene Benachrichtigung ersetzt die älteste. In der App können Sie auswählen, welche Art von Benachrichtigungen Sie auf der Smartwatch erhalten möchten.



Kamera-Fernbedienung

Die Kamera des Telefons wird geöffnet. Schütteln Sie die Smartwatch oder tippen Sie auf den Bildschirm und das Telefon nimmt ein Foto auf. Das Foto wird in der Galerie des Telefons gespeichert.

Hinweis: Wenn die Kameranutzungsanfrage erscheint, wählen Sie „Zulassen“.



Fernbedienung für Musik

Zeigt Schaltflächen zum Abspielen / Anhalten und Springen zum vorherigen oder nächsten Titel an, um die Musik, die auf dem gekoppelten Telefon abgespielt wird, fernzusteuern. Das Telefon und die Uhr müssen verbunden sein und sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Anleitung zum Atmen

Befolgen Sie die Schritte zum Ein- und Ausatmen.

Stoppuhr

Klicken Sie auf das Startsymbol, um die Zählung zu starten.

Klicken Sie auf das Reset-Symbol, um es auf 0 zurückzusetzen.

Wecker

Sie können bis zu 3 Alarmer einrichten (Zeiten werden in der App eingestellt).

Wenn der Alarm beginnt, vibriert die Smartwatch und schaltet den Bildschirm ein, und das Weckersymbol wird angezeigt.

Timer/Countdown

Wählen Sie eine der voreingestellten Zeiten aus. Klicken Sie auf das Startsymbol, um den Countdown zu starten.

Taschenlampe

Der Bildschirm leuchtet auf, sodass er als Taschenlampe verwendet werden kann.



Einstellungen

- Helligkeitssteuerung: Tippen Sie auf die Auswahl, um die Helligkeit des Bildschirms zu erhöhen oder zu verringern. Je heller es leuchtet, desto mehr Batterie verbraucht es.
- Audio: Zum Ein-/Ausschalten antippen
- Anruf zurücksetzen: Setzt die Verbindung der Anruhfunktion zum Telefon zurück (klicken Sie auf „V“ zum Bestätigen oder auf „X“ zum Beenden).
- Vibration: Zum Ein-/Ausschalten antippen
- Modus „Nicht stören“: Zum Ein-/Ausschalten antippen. Wenn diese Option aktiviert ist, erhält die Smartwatch keine Benachrichtigungen vom Telefon.
- Kinomodus: Zum Ein-/Ausschalten antippen. Wenn sie eingeschaltet ist, vibriert die Smartwatch nicht und die Bildschirmhelligkeit ist auf der niedrigsten Stufe.
- Zurücksetzen: Setzt die Smartwatch auf die Werkseinstellungen zurück (klicken Sie auf „V“ zum Bestätigen oder „X“ zum Beenden). Diese Funktion löscht alle auf der Smartwatch gespeicherten Daten.
- Herunterfahren: Schaltet die Smartwatch aus (klicken Sie zum Bestätigen auf „V“ oder zum Beenden auf „X“).
- QR-Code: Zeigt einen QR-Code an, den Sie mit Ihrem Telefon scannen können, um die App herunterzuladen.
- Info: Zeigt den Bluetooth-Namen, die MAC-Adresse und die Softwareversion an.

Hinweise zu Gesundheitsfunktionen:

- Die Herzfrequenz-, Blutdruck- und Blutsauerstofffunktionen erfordern, dass Uhr und Arm in Kontakt sind. Die Uhr sollte nicht zu eng oder zu locker sitzen, da der Test sonst ungenau sein kann, weil es den Blutfluss und die Überwachung des Herzfrequenzsensors beeinträchtigt.
- Stellen Sie sicher, dass der Herzfrequenzsensor auf der Rückseite der Smartwatch sauber ist. Hautfarbe, Haardichte, Tätowierungen und Narben können die Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigen.
- Die Ergebnisse der Smartwatch-Messungen sind nur Richtwerte und können in keinem Fall einen medizinischen Test ersetzen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und verlassen Sie sich bei einer Beurteilung nicht ausschließlich auf diese Ergebnisse.

Hauptfunktionen der App (nur bei gekoppelter Smartwatch nutzbar)

Verknüpfung aufheben

Klicken Sie hier, um die Smartwatch vom gekoppelten Mobiltelefon zu entkoppeln. Für das IOS-System müssen Sie nach dem Trennen der Uhr zu den Einstellungen des Telefons gehen, um das Bluetooth-Gerät zu ignorieren.

Wähleinstellung

Es enthält eine große Galerie von Startbildschirmen, die auf die Smartwatch heruntergeladen werden können, sowie die Möglichkeit, Ihren eigenen Startbildschirm mit einem auf dem Telefon gespeicherten Bild anzupassen (oder ein Foto mit der Kamera des Telefons aufzunehmen).

Benachrichtigungen

Aktivieren Sie Benachrichtigungen für jede der Apps, von denen Sie Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr erhalten möchten. Wenn das Telefon eingehende Anrufe, Textnachrichten oder neue Benachrichtigungen von den aktivierten Apps empfängt, werden diese Benachrichtigungen auch auf der Smartwatch empfangen. Die letzten 5 Nachrichten / Benachrichtigungen können in der Nachrichtenoberfläche auf der Smartwatch eingesehen werden.

Wecker

Sie können bis zu 3 Alarmer einrichten.

Wenn der Alarm beginnt, vibriert die Smartwatch und schaltet den Bildschirm ein, und das Wecker Symbol wird angezeigt.

Kamera-Fernbedienung

Die Kamera des Telefons wird geöffnet. Schütteln Sie die Smartwatch oder tippen Sie auf den Bildschirm und das Telefon nimmt ein Foto auf. Das Foto wird in der Galerie des Telefons gespeichert.

Hinweis: Wenn die Kameranutzungsanfrage erscheint, wählen Sie „Zulassen“.

Smartwatch finden

Die Smartwatch vibriert, damit Sie sie finden können. Das Telefon und die Uhr müssen verbunden sein und sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

Sitzende Erinnerung

Wenn diese Funktion aktiviert ist und Sie sich längere Zeit in derselben Position befinden, vibriert die Smartwatch und zeigt das Sitzsymbol an, um Sie daran zu erinnern, aufzustehen und sich zu bewegen.

Gesundheitsmonitor

Ist diese Funktion aktiviert, führt die Smartwatch automatisch Herzfrequenzmessungen durch.

Zurücksetzen

Setzt die Smartwatch auf Werkseinstellungen zurück.

Diese Funktion löscht alle auf der Smartwatch gespeicherten Daten.

Heben Sie das Handgelenk, um den Bildschirm einzuschalten

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet sich der Bildschirm der Smartwatch ein, wenn Sie Ihr Handgelenk heben.

Erinnerung an Wasser trinken

Wenn diese Funktion aktiviert ist, vibriert die Smartwatch und zeigt das Wassererinnerungssymbol an, um Sie daran zu erinnern, den ganzen Tag über Wasser zu trinken.

Zykluserinnerung

Sie können einen Kalender mit Ihren Menstruationsperioden erstellen und überprüfen. Sie können auch Erinnerungen für die verschiedenen Perioden einstellen (die Smartwatch vibriert und zeigt das Menstruationssymbol am ersten Tag der Periode an).

Firmware Update

Wenn es eine neue Version der Firmware der Smartwatch gibt, können Sie auf die neueste Version aktualisieren.