



B57008
Εγχειρίδιο Χρήσης



Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να κατανοήσετε πλήρως τη χρήση και τη λειτουργία του

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένες εκδόσεις λογισμικού
- Φορτίστε αυτό το προϊόν με το φορτιστή που παρέχεται για τουλάχιστον 2 ώρες προτού το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή που περιλαμβάνεται στο προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το έξυπνο ρολόι είναι σωστά συνδεδεμένα κατά τη φόρτιση. Μην φορτίζετε εάν το ρολόι έχει νερό (ή ιδρώτα) για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα και ζημιά στο προϊόν.
- Οι δύο επαφές του καλωδίου φόρτισης δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με ένα υλικό αγωγού ταυτόχρονα, θα προκαλέσει βραχυκύκλωμα και κάψιμο.
- Αποφύγετε να χτυπήσετε το έξυπνο ρολόι, μπορεί να σπάσει το γυαλί.
- Η αδιάβροχη τάξη είναι IP68, επομένως το έξυπνο ρολόι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθημερινή ζωή. Αλλά το έξυπνο ρολόι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταδύσεις ή κάτω από το νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, το έξυπνο ρολόι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ντους / μπάνια με ζεστό νερό

(ο ατμός του νερού μπορεί να το καταστρέψει) ή σε θαλασσινό νερό (εάν μπήκε στο έξυπνο ρολόι, θα διαβρώσει τα εσωτερικά μέρη).

Απαιτήσεις συστήματος:

Android: Android 4.4 ή νεότερη έκδοση

iPhone: iOS 8.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

Bluetooth: 4.0

Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής

- 1.Μεταβείτε στον ιστότοπό μας www.mareasmart.com και βρείτε το μοντέλο smartwatch. Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στο πίσω μέρος του smartwatch (ξεκινά με "B" και ακολουθείται από πέντε ψηφία).
- 2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε στο τηλέφωνό σας την επίσημη εφαρμογή που αντιστοιχεί στο μοντέλο smartwatch.
- 3. Ανοίξτε την εφαρμογή και ενεργοποιήστε όλα τα δικαιώματα που ζητά η εφαρμογή.
- 4. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- 5. Βεβαιωθείτε ότι το έξυπνο ρολόι δεν έχει συνδεθεί απευθείας μέσω Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Εάν ναι, αποσυνδέστε το.
- 6. Συνδέστε το MareaSmart μέσω της εφαρμογής.

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση:

- Μόνο μία εφαρμογή smartwatch pairing πρέπει να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο για να διασφαλιστεί ότι η σύνδεση με το smartwatch είναι φυσιολογική. Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές εφαρμογές, ενδέχεται να επηρεάσουν τη σύνδεση μεταξύ του ρολογιού και του τηλεφώνου. Ορισμένα τηλέφωνα Android θα σας ζητήσουν να μην μπορείτε να τα εγκαταστήσετε. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις τηλεφώνου και εξουσιοδοτήστε την "Άγνωστη πηγή".
- Όταν το κινητό τηλέφωνο ζητά δικαιώματα, κάντε κλικ στο "Να επιτρέπεται". Αντίθετα, ενδέχεται να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις, να σαρώσετε κωδικούς QR, να ανοίξετε την απομακρυσμένη κάμερα ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες. Αυτά τα δικαιώματα δεν επηρεάζουν τη ροή του τηλεφώνου ή άλλες πληροφορίες στο τηλέφωνο.
- Ορισμένα τηλέφωνα Android ενδέχεται να κλείσουν κατά λάθος την εφαρμογή κατά τον καθαρισμό των εφαρμογών. Διατηρήστε την εφαρμογή στο παρασκήνιο. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία στο τηλέφωνό σας: ανοίξτε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου - διαχείριση εφαρμογών - επίσημη εφαρμογή - διαχείριση δικαιωμάτων - διαχείριση παρασκηνίου - επιλέξτε το φόντο που εκτελείται. Η μέθοδος

ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει λόγω διαφορετικών εκδόσεων και μοντέλων κινητού τηλεφώνου.

- Για iPhone: εάν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, για 2 ώρες ή περισσότερο το τηλέφωνο δεν έχει χρησιμοποιηθεί και η οθόνη είναι απενεργοποιημένη), η εφαρμογή θα κλείσει από το σύστημα iOS, έτσι η εφαρμογή και το ρολόι θα αποσυνδεθούν και οι λειτουργίες της εφαρμογής δεν θα είναι διαθέσιμες. Επανενεργοποιήστε το τηλέφωνο και θα επανασυνδεθεί αυτόματα.

Λειτουργία του SmartWatch



Επιλογή αρχικής οθόνης

Πατήστε S3 ή πατήστε παρατεταμένα την οθόνη για να αλλάξετε την αρχική οθόνη. Υπάρχουν 3 διαφορετικά στυλ για να διαλέξετε:



Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το S3 για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το smartwatch.
- Πατήστε σύντομα S4 ή πατήστε μία φορά στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το ρολόι όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Πρόσβαση στο κύριο μενού

- Πατήστε S2 ή αγγίξτε την οθόνη για είσοδο στο κύριο μενού.
- Πατήστε ξανά το S2 ή αγγίξτε την οθόνη για μετάβαση από τη μία λειτουργία στην άλλη.
- Πατήστε S3 ή πατήστε παρατεταμένα την οθόνη για είσοδο σε κάθε υπομενού λειτουργίας.
- Πατήστε S4 για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού / αρχική οθόνη.


Κύριες λειτουργίες στο smartwatch

Το κύριο μενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:



Βήματα

Δείχνει τα βήματα που έγιναν τη συγκεκριμένη μέρα. Τα δεδομένα διαγράφονται στις 00:00 κάθε μέρα. Μπορείτε να ελέγξετε τα ιστορικά δεδομένα στην εφαρμογή.

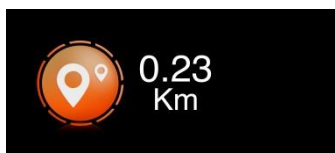

Απόσταση

Δείχνει την απόσταση που περπατήθηκε την τρέχουσα ημέρα. Τα δεδομένα διαγράφονται στις 00:00 κάθε μέρα. Μπορείτε να ελέγξετε τα ιστορικά δεδομένα στην εφαρμογή.



0520
Kcal

Θερμίδες

Δείχνει τις θερμίδες που καταναλώθηκαν την τρέχουσα ημέρα. Τα δεδομένα διαγράφονται στις 00:00 κάθε μέρα. Μπορείτε να ελέγξετε τα ιστορικά δεδομένα στην εφαρμογή



Heart

Καρδιακοί Παλμοί

Η μέτρηση του καρδιακού ρυθμού θα ξεκινήσει αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να τελειώσει το τεστ και το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το αποτέλεσμα της δοκιμής θα αποθηκευτεί με περισσότερες λεπτομέρειες στην εφαρμογή.



Blood
Pressure

Αρτηριακή πίεση

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης θα ξεκινήσει αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να τελειώσει το τεστ και το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το αποτέλεσμα της δοκιμής θα αποθηκευτεί με περισσότερες λεπτομέρειες στην εφαρμογή.




Blood
Oxygen

Οξυγόνο Αίματος

Η μέτρηση οξυγόνου στο αίμα θα ξεκινήσει αυτόματα. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η δοκιμή και το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη.


Σημειώσεις σχετικά με τις λειτουργίες υγείας:

- Ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και η παρακολούθηση του οξυγόνου στο αίμα απαιτούν την επαφή του ρολογιού και του βραχίονα και το ρολόι δεν πρέπει να είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό. Το τεστ μπορεί να είναι ανακριβές εάν είναι πολύ σφιχτό επειδή θα επηρεάσει τη ροή του αίματος και εάν είναι πολύ χαλαρό επειδή θα επηρεάσει την παρακολούθηση του αισθητήρα καρδιακού ρυθμού.
- Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έξυπνου ρολογιού είναι μόνο για αναφορά και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε ιατρική εξέταση. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας και μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά τα αποτελέσματα για αξιολόγηση.

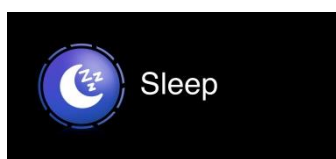

Ύπνος


Εάν έχετε φορέσει το ρολόι την προηγούμενη νύχτα, δείχνει την ώρα ύπνου χθες το βράδυ. Στην εφαρμογή μπορείτε να ελέγξετε τα ιστορικά δεδομένα, καθώς και πληροφορίες ύπνου με περισσότερες λεπτομέρειες.

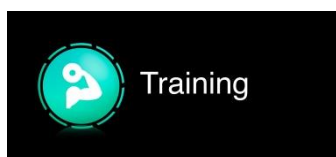

Προπόνηση

Περιλαμβάνει 6 διαφορετικές λειτουργίες αθλητισμού (τρέξιμο, ποδηλασία, σχοινάκι, μπάντμιντον, πινγκ πονγκ, τένις). Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S3 για είσοδο στη διεπαφή. Πατήστε σύντομα την οθόνη ή πατήστε S2 για να μεταβείτε στην επόμενη λειτουργία σπορ. Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S3 στο επιθυμητό άθλημα για να ξεκινήσετε

τη μέτρηση. Για έξοδο, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S4. Μπορείτε να ελέγξετε τα ιστορικά δεδομένα στην εφαρμογή.

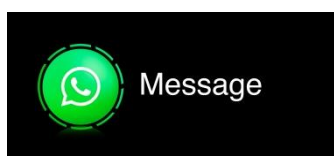

Μηνύματα

Εμφανίζει τα 8 τελευταία μηνύματα / ειδοποιήσεις.

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S3 για είσοδο στη διεπαφή. Πατήστε σύντομα την οθόνη ή πατήστε S2 για να μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα. Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε παρατεταμένα S3 για να διαγράψετε αυτήν την ειδοποίηση. Η τελευταία ειδοποίηση που θα ληφθεί θα αντικαταστήσει την παλαιότερη. Το τηλέφωνο και το ρολόι πρέπει να είναι συνδεδεμένα και εντός της εμβέλειας Bluetooth. Στην εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο ειδοποιήσεων που θέλετε να λαμβάνετε στο έξυπνο ρολόι.



Περισσότερες Λειτουργίες


Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S3 για να μπειτε στο μενού της και πατήστε σύντομα την οθόνη ή πατήστε S2 για να μεταβείτε στην επόμενη λειτουργία. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές:



Σχετικά με

Πατήστε

παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S3 για να δείτε τη διεύθυνση Mac και τον αριθμό έκδοσης. Πατήστε σύντομα την οθόνη ή πατήστε S3 για έξοδο.



Εύρεση τηλεφώνου

Πατήστε

παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S3 και το ζεύγος τηλεφώνου θα κουδουνίσει ώστε να μπορείτε να το βρείτε. Το τηλέφωνο και το ρολόι πρέπει να αντιστοιχιστούν και να είναι εντός της εμβέλειας Bluetooth.



Φωτεινότητα

Μπορείτε να αυξήσετε / μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Πατήστε παρατεταμένα την

οθόνη ή πατήστε S3 για να επιλέξετε το επόμενο επίπεδο φωτεινότητας. Όσο πιο φωτεινή η οθόνη, τόσο περισσότερη μπαταρία θα χρησιμοποιεί.



Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S3 για να απενεργοποιήσετε το έξυπνο ρολόι.



Επαναφορά

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη ή πατήστε S3 για να επαναφέρετε το έξυπνο ρολόι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο έξυπνο ρολόι.

Κύριες λειτουργίες στην εφαρμογή (μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν το έξυπνο ρολόι είναι συνδεδεμένο)

Ειδοποιήσεις

Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για καθεμία από τις εφαρμογές από τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο ρολόι σας. Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα κειμένου ή νέες ειδοποιήσεις από τις ενεργοποιημένες εφαρμογές, αυτές οι ειδοποιήσεις λαμβάνονται και στο έξυπνο ρολόι. Τα 8 τελευταία μηνύματα / ειδοποιήσεις μπορούν να προβληθούν στη διεπαφή μηνυμάτων στο έξυπνο ρολόι.

Ξυπνητήρια

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 3 ξυπνητήρια. Όταν έρθει η ώρα να σβήσει ένας συναγερμός, το έξυπνο ρολόι θα δονείται και θα εμφανίζει το εικονίδιο του ξυπνητηριού.

Υπενθύμιση κίνησης

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, όταν βρίσκεστε στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, το έξυπνο ρολόι θα δονείται και θα εμφανίσει ένα καθιστικό εικονίδιο για να σας υπενθυμίσει να σηκωθείτε και να κινηθείτε.

Εύρεση τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα την οθόνη και το ζεύγος τηλεφώνου θα κουδουνίσει ώστε να μπορείτε να το βρείτε. Το τηλέφωνο και το ρολόι πρέπει να αντιστοιχιστούν και να είναι εντός της εμβέλειας Bluetooth.

Τηλεχειριστήριο κάμερας

Η κάμερα στο τηλέφωνο θα ανοίξει. Ανακινήστε το έξυπνο ρολόι και το τηλέφωνο θα τραβήξει μια φωτογραφία. Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί στη συλλογή του τηλεφώνου.

Σημείωση: Όταν εμφανιστεί το αίτημα χρήσης κάμερας, επιλέξτε "Να επιτρέπεται".

Σηκώστε τον καρπό για να ενεργοποιήσετε την οθόνη

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη του έξυπνου ρολογιού θα ενεργοποιηθεί όταν σηκώνετε τον καρπό σας.

Ενεργή Οθόνη

Επίλεξε το χρόνο που θα παραμένει η οθόνη του smartwatch ενεργή προτού εισέλθει σε φάση αναμονής.

Έλεγχος καρδιακού ρυθμού

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το έξυπνο ρολόι θα κάνει αυτόματα έλεγχο καρδιακού ρυθμού κάθε 2 ώρες. Τα αποτελέσματα θα αποθηκευτούν στην εφαρμογή.

Λειτουργία «Μην Ενοχλείτε»

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το έξυπνο ρολόι δεν θα λαμβάνει ειδοποιήσεις κατά το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Δόνηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη δόνηση του έξυπνου ρολογιού.

Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα για τη διεπαφή έξυπνου ρολογιού